

## 제품보증서

모델명 : Probind RS-5120 플라스틱 링 제본기  
보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지  
(구입일로부터 1년)

구입처 : \_\_\_\_\_

주소 : \_\_\_\_\_

회사명 : \_\_\_\_\_ 부서 : \_\_\_\_\_

판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 150-834

주소 : 서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 207호

전화 : 02)2026-0300 팩스 : 02)2026-0310

담당자 : \_\_\_\_\_

### 보증규정

- 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
- 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
- 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
  - 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
  - 고장의 원인이 본기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
  - 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
  - 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
  - 본 보증서의 제시가 없는 경우.
  - 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우. (고장 원인의 90%입니다.)
  - 1회 권장 천공 매수로 천공 작업을 해주세요. (무리한 천공은 고장의 원인이됩니다.)
  - 베어링, 기어, 칼날세트는 무상수리 기간에 포함되지 않습니다.  
(위 부속은 무리하게 쓰였을때 파손되기 때문에 서비스 기간에서 제외됩니다.)
- 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
- 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

### 애프터 서비스 신청


- 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.  
보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
- 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.  
택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나,  
기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
- 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며  
유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : (031) 954-0090  
070-7833-0091  
070-7833-0092  
(031) 954-5400

제본기 전문회사  
 카피어랜드(주)


# Probind RS-5120

## 수동 플라스틱 링 제본기 사용설명서

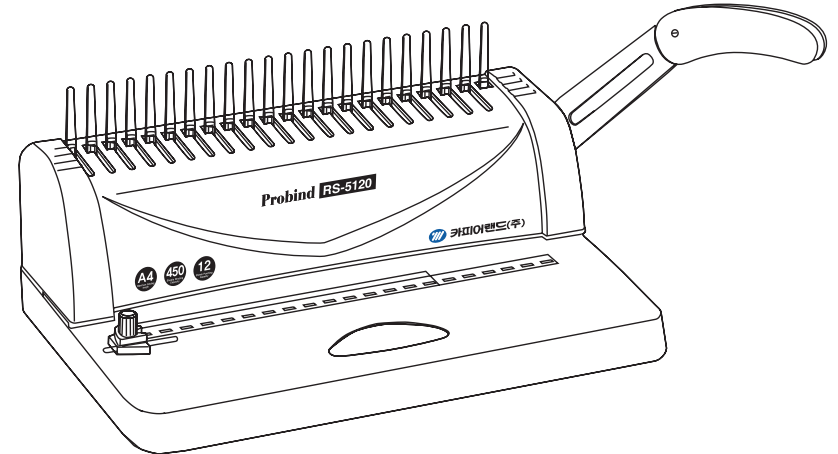

 카피어랜드(주)

## ● 구조 및 부분명칭

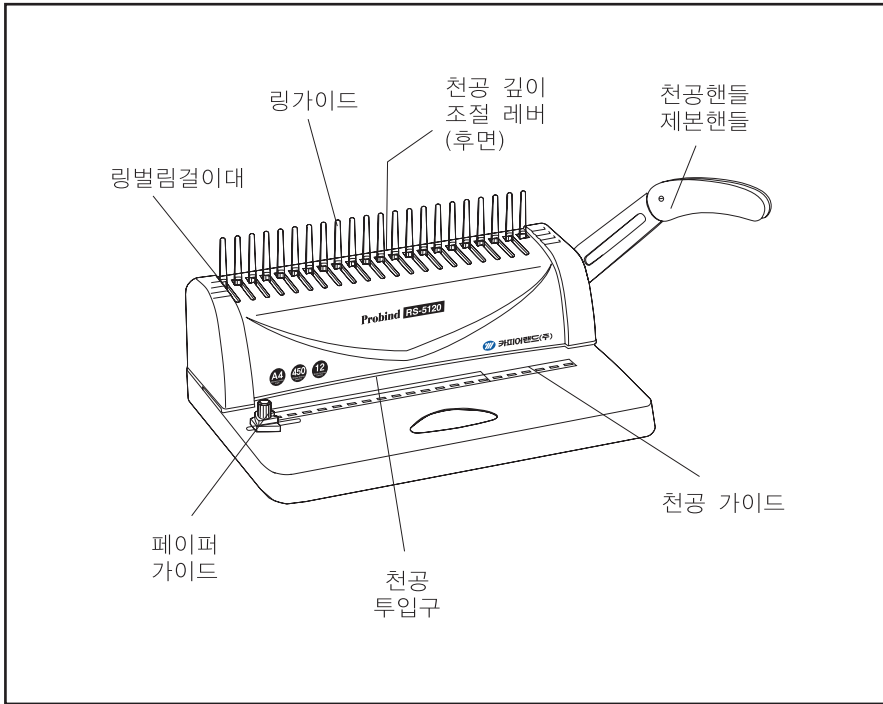

## ● 사양

모델명	Probind RS-5120
최대제본매수	450매 (A4)
최대제본규격	A4 (210X297mm)
최대전공매수	12장 (A4/80g)
천공 사이즈	3X8mm
천공깊이조절	3, 4, 5mm(3단계)
제본 방식	수동식
제품 중량	2.9kg
제품 크기	370x260x235mm

## ● 서류양에 맞는 사이즈 표

아래의 표를 참고해서 제본하실 서류의 두께에 알맞는 크기의 호수를 선택합니다.

### 플라스틱 링 호수별 제본 매수

호수(mm)	제본 매수
6	2 ~ 20
8	21 ~ 35
10	36 ~ 45
12	46 ~ 80
14	81 ~ 100
16	101 ~ 120
19	121 ~ 140

호수(mm)	제본 매수
22	141 ~ 170
25	171 ~ 200
28	201 ~ 225
32	226 ~ 250
38	251 ~ 310
45	311 ~ 360
51	361 ~ 410

### 프로바인드 스트립 제본 매수


호수(mm)	제본 매수
3	1 ~ 30
5	31 ~ 50
7,5	51 ~ 75
10	76 ~ 100

호수(mm)	제본 매수
12,5	101 ~ 125
15	126 ~ 150
17,5	151 ~ 175
20	176 ~ 200

## ● M E M O



#### ④ 천공 하기

- ▶ 제본 할 서류에 맞게 페이퍼 가이드와 천공수 조절핀을 조절합니다,
- ▶ 1회 천공에 적당한 양의 서류를 가지런히 정리하여 투입구에 넣고 핸들을 내려 천공합니다.
- ※ 중요한 서류를 천공할 때에는, 반드시 테스트를 통하여 종이의 여백을 확인하세요.
- ※ 최대 천공 매수 이상 천공하지 마세요.
- ※ 천공은 단 한차례의 천공으로 완료하세요. (여러 번에 걸쳐 천공하지 마세요.)

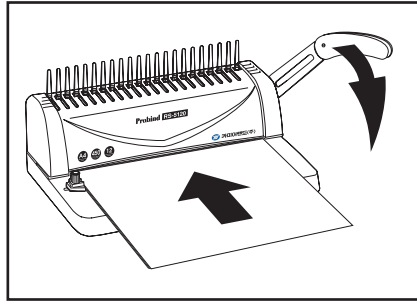


#### ⑤ 링 끼우기

- ▶ 서류의 두께에 따라 준비한 플라스틱 링을 링가이드 뒤쪽에서 앞을 향해 걸고, 링의 열리는 부분이 위를 향하게 놓아 주세요.
- ※ 6페이지의 표를 참고하여 플라스틱 링의 사이즈를 정합니다
- ▶ 손잡이를 반대쪽으로 밀면, 플라스틱 링이 벌어집니다.

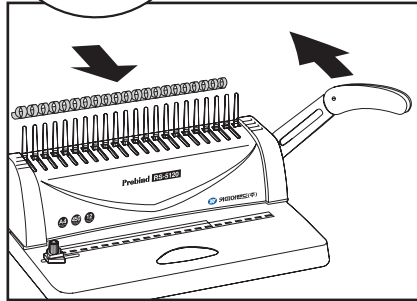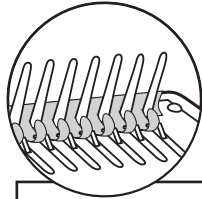


#### ⑥ 서류 끼워 제본 완성하기

- ▶ 천공된 서류를 플라스틱 링에 수직으로 끼워 잘 정렬시킨 후, 수평으로 놓습니다.
- ※ 끼울 서류의 양이 많으면 나눠서 끼웁니다.
- ▶ 손잡이를 앞쪽으로 (처음 상태로) 놓으면, 벌어진 링이 원래의 상태가 되어 제본이 완성됩니다.

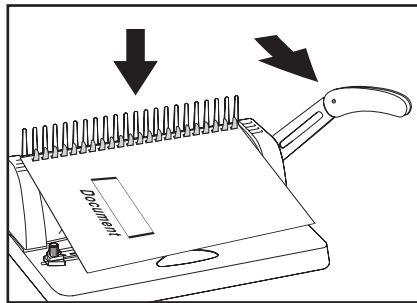

#### ⑦ 완성된 제본물 수정하기

- ▶ 제본된 제본물을 링 가이드에 끼웁니다.
- ▶ 핸들을 뒤로 젖혀 링을 벌립니다. 서류를 빼거나 추가합니다.
- ▶ 핸들을 다시 앞으로 (원위치로) 하여 링을 닫아줍니다.
- ▶ 제본을 수정을 완성합니다.

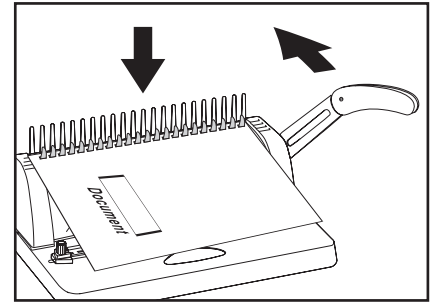

#### ● 쓰레기 함 청소

- ▶ 기계 옆쪽에 있는 쓰레기통은 천공 후, 찌꺼기들이 모이는 곳입니다.
- 1) 기계 왼쪽의 쓰레기 함을 꺼냅니다.
- 2) 쓰레기 함 안의 찌꺼기를 쏟아내어 쓰레기 함을 청소합니다.
- 3) 쓰레기 함을 다시 제자리에 넣습니다.
- ※쓰레기 함은 자주 청소해주세요.

#### ● 주의 사항

1. OHP 필름을 천공하시면 고장의 원인이 되니 제본기 전용 표지를 사용 하십시오.
2. 습기가 많은 곳이나 직사 광선은 피해주세요.
3. 제본기에 충격을 주지마세요.
4. 제본기 위치 이동시 핸들을 잡고 옮기지 마세요.

## ● 문제발생과 해결법

문 제 점	이 유	해 결 방 법
천공 도중 갑자기 핸들을 내릴 수가 없어요.	용지 조각 또는 단단한 다른 물질이 천공 칼날 사이에 끼여있지 않나요?	찌꺼기와 단단한 용지를 깨끗이 제거하세요.
	천공할 용지의 양이 너무 많지는 않나요?	설명서에 따라 용지의 천공 매수를 조절하세요.
용지의 여백이 바르지 못해요.	용지를 삽입할 때, 기울어지게 삽입하지는 않았나요?	용지를 꺼냈다가 다시 올바르게 삽입하세요.
	용지조각 또는 단단한 다른 물질이 천공 칼날 사이에 끼여있지 않나요?	찌꺼기와 단단한 용지를 깨끗이 제거하세요.
링가이드가 바르게 열리지 않아요.	링 가이드의 고리가 빠졌어 있는지 않나요?	링 가이드를 열어 고리를 원위치에 돌아가게 해주세요.
	플라스틱 링이 빠질게 걸쳐 있는지 않나요?	플라스틱 링을 다시 바로 걸어 주세요.
용지를 빼내기 힘들어요.	천공할 용지의 양이 너무 많지 않나요?	설명서에 따라 천공 가능한 용지 두께를 조절하세요.
천공된 용지를 고리에 끼울수 없어요.	용지가 오래 되었거나 용지의 사이드가 말려 있는지 않나요?	매끄럽고 평평한 용지로 다시 시도해보세요.

## Probind RS-5120

제본기를 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제본기를 적절하게 사용하기 위하여, 사용하시기 전에 반드시 본 사용 설명서를 잘 읽으신 후, 나중에 필요한 경우를 위하여 소중히 보관하여 주십시오.

## 제본하는 방법

**! 주의** 안전하고 평평한 공간에서 사용하세요!

### ① 천공 준비

- ▶ 제본이 필요한 서류를 준비합니다.
- ▶ 서류의 두께에 맞는 플라스틱 링의 사이즈를 결정합니다. (뒤쪽의 표 참조)

### ② 천공 깊이 조절하기

- ▶ 천공 깊이 조절핀을 움직여 천공의 깊이 조절이 가능합니다.

