

제품보증서

모델명 : GBC Shredmaster PRO 64C / 65C / 66C 세단기
보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

구입처 : _____

주소 : _____

회사명 : _____ 부서 : _____

판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 157-801

주소 : 서울시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 B동 304호

전화 : 02)6677-2800 팩스 : 02)6677-0301

담당자 : _____

보증규정

- 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
- 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보수수리를 1년간 해드립니다.
- 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
 - 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
 - 고장의 원인이 분기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
 - 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
 - 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
 - 본 보증서의 제시가 없는 경우.
 - 베어링, 기어, 칼날세트는 무상수리 기간에 포함되지 않습니다.
(위 부속은 무리하게 쓰셨을때 파손되기 때문에 서비스 기간에서 제외됩니다.)
- 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
- 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

애프터 서비스 신청

- 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.
보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
- 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.
택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나,
기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
- 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며
유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : (031) 954-0090

종합사무기기 전문회사
카피어랜드(주)



Shredmaster PRO 64C / 65C / 66C


중대형 세단기 사용설명서



종합사무기기 전문회사
카피어랜드(주)

GBC Shredmaster PRO


제 품 사 양 (PRO 64C / 65C / 66C)

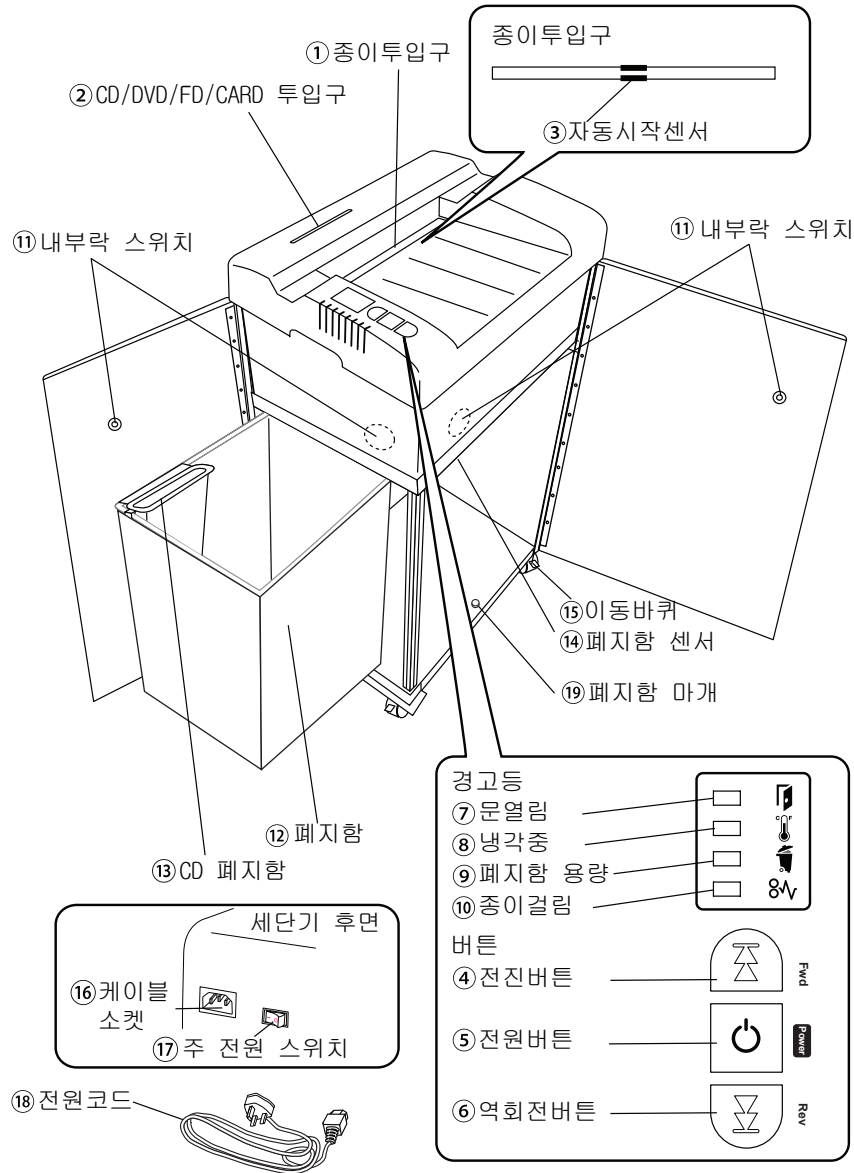

GBC Shredmaster PRO


세단기 헤드 설정방법

1. 제품의 포장을 제거후 세단기 헤드부분을 그림과 같이 설치하여 주십시오.

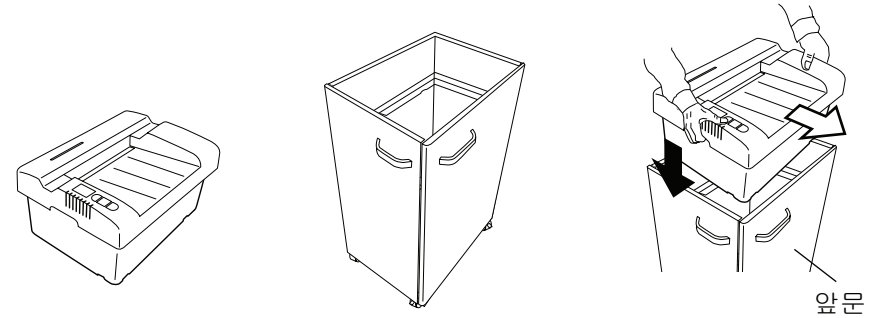

CD 및 신용 카드 파쇄

CD/신용카드 세단은 분리된 수거함이 제공됩니다. 세단전 반드시 분리수거함이 기본수거함에 정확하게 장착이 되어 있는지 확인하여 주십시오.

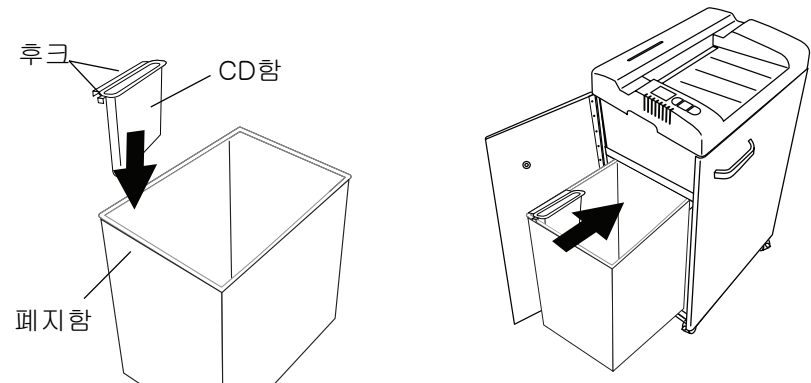

GBC Shredmaster PRO

GBC Shredmaster PRO

제 품 사 양 (PRO 64C / 65C / 66C)

모델명	GBC Shredmaster PRO 64C	GBC Shredmaster PRO 65C	GBC Shredmaster PRO 66C
세단타입	꽃가루형(Confetti Cut)		
세단크기	3 x 25 mm		
세단매수	최대 18매(80g) / 최대 22매(70g)		
투입폭	240 mm (A4)		
CD세단	가능(CD/DVD/Card)		
세단속도	4.0 m/min		
폐지함 용량	40L(리터)	50L(리터)	60L(리터)
제품크기	H735 x W450 x D338mm	H805 x W450 x D338mm	H879 x W450 x D338mm
제품무게	36.5 Kg	37.5 Kg	39.5 Kg
세단소음	55dB		

문열림 안전기능

안전방지를 위하여 세단기 작동시 문이 열리면 기계는 자동으로 멈추고 표시등이 깜빡입니다.
정면과 좌측의 문이 잘 닫혔는지 확인하시기 바랍니다.

폐지함이 가득 찼을 때

폐지함이 차면 기계가 작동하지 않으며 표시등이 깜빡입니다.
1. 좌측 또는 정면 폐지함 문을 열어서 폐지를 비워둡니다.



역회전 기능

세단 방향 변경시 사용합니다.
세단기 칼날의 방향을 변경시 사용됩니다.
세단기 역회전 버튼을 누르지 않으면 자동 세단모드로 변경됩니다.

종이 걸림 방지



고객의 부주의로 세단기 세단매수 이상 투입시 기계가 멈추고 종이걸림 표시등이 깜빡입니다.
전진과 역회전 버튼을 연달아 바꾸어 누르면서 걸린 종이를 칼날에서 제거하도록 합니다.

경 고 등

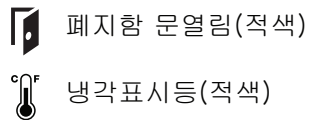


작 동 법


1. 세단기 전원을 연결합니다.
2. 세단기 뒷면 ON/OFF 스위치를 체크하고 ON 위치로 해놓습니다.
3. 전원버튼을 눌러서 파란 표시등이 켜지도록 합니다.
파란표시등이 켜지면 투입구에 종이를 넣어서 세단하시면 됩니다.
4. CD/신용카드 세단
분쇄전 분리수거함이 잘 장착되어 있는지 확인합니다.
* CD/DVD/Card: CD는 투입구 (2)CD/DVD/Card 투입구에 1장씩 사용 가능

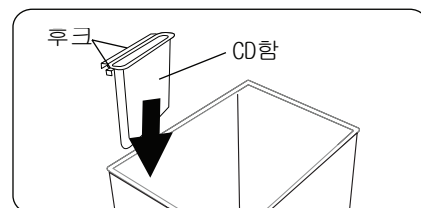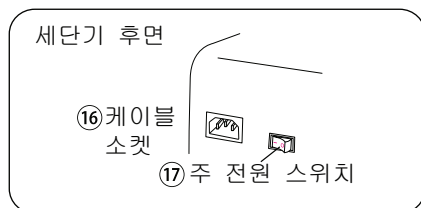

• 경고등

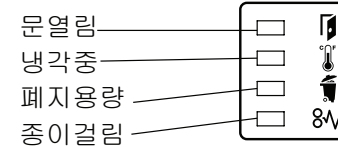


• 버튼

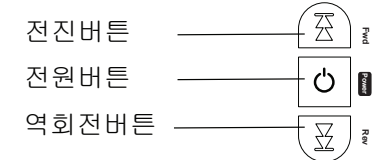

GBC Shredmaster PRO

세단기 관리방법

세단기 사용수명을 늘리기 위하여
정기적으로 세단기 칼날전용
오일시트지(옵션)를 사용하여 주십시오.

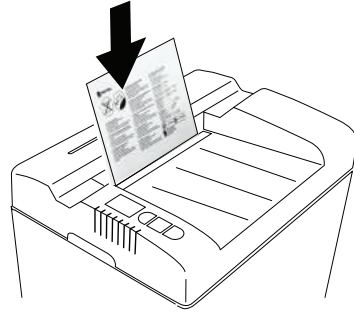

주의사항

1. 부상 방지를 위해, 느슨한 옷이나, 넥타이, 목걸이, 긴 머리카락 혹은 작은 장신구들이 세단 투입구에 끼지 않도록 조심하십시오.
2. 장기간 사용하지 않으실 경우 전원 스위치를 꺼주십시오.
3. 세단 전에 스테이플과 클립을 모든 종이에서 제거하여 주십시오. 세단기가 스테이플을 세단할 수는 있으나 칼날에 손상을 줄 수 있으므로 권장하지 않습니다.
4. 젖은 용지는 세단하지 마세요. 세단 중 젖은 용지가 칼날에 엉겨 고장을 일으킬 수 있습니다.
5. 심각한 부상을 입을 수 있으니 손가락이나 손을 세단 투입구 안쪽에 넣지 마십시오.
6. 만약 모터가 과부하되면 세단기가 자동으로 멈추고, 약 60분 후에 재사용이 가능합니다.
7. 운반, 청소, 혹은 폐지통을 비울 땐 항상 세단기의 전원을 끄고 플러그도 빼십시오. 폐지통을 정기적으로 비워주십시오.
8. 전원 소켓은 세단기 근처에 설치되어 있어야 하며 용이하게 사용할 수 있어야 합니다.

GBC Shredmaster PRO

9. 청소가 필요하실 때에는 콘센트에서 플러그를 빼시고, 살짝 물기가 있는 천으로 닦아줍니다.
주의 : 절대로 별도의 세제를 사용하지 마세요.
10. 습기가 많은 장소는 피해서 사용하세요.
11. 세단기 안쪽으로 물기가 들어가지 않도록 조심하세요.
12. 세단기가 제대로 작동하지 않는다고 해서, 고객이 기기를 임의로 분해하지 마세요. 고장시 A/S 센터로 문의하시면 자세히 안내하여 드리겠습니다.
13. 세단기는 콘센트 근처에 설치되어 있어야 하며 용이하게 사용할 수 있어야 합니다.
14. 세단기를 사용하기 전에 전원이 적정 전압에 맞는지 확인 하십시오.
15. A/S는 택배로 진행되며, 박스와 내장재를 따로 보관하시는 것을 권장합니다.
16. 표기된 최대세분매수의 80% 정도가 적정 사용량입니다.

메모

